



Skrócona instrukcja obsługi

dla wersji oprogramowania MCU: 14.4
ZigBee: 7.3 (VS20..RF), 10.9 (VS10..RF)

Wprowadzenie

VS10..RF/VS20..RF jest pomieszczeniowym regulatorem temperatury, służącym do bezprzewodowego sterowania urządzeniami z serii iT600 takimi jak: listwa centralna KL08RF, mini głowica TRV i moduł sterujący RX10RF. Jeśli chcesz, aby regulator miał możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji SALUS Smart Home (Tryb Online), należy połączyć go z bramką internetową UGE600. Można także używać regulatora lokalnie bez połączenia z Internetem (tryb Offline), jednak należy pamiętać, że jego komunikacja z innymi urządzeniami musi odbywać się za pośrednictwem jednostki koordynującej C010RF. Pełna wersja instrukcji w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej www.salus-controls.pl


Zgodność produktu

Dyrektywy UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.
Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej www.saluslegal.com

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując urządzenie w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Schemat podłączenia - VS10WRF (biały), VS10BRF (czarny)

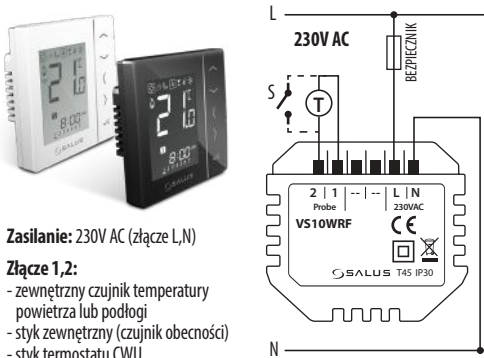


Zasilanie: 230V AC (złącze L,N)

Złącze 1,2:

- zewnętrzny czujnik temperatury powietrza lub podłogi
- styk zewnętrzny (czujnik obecności)
- styk termostatu CWU (tylko w konfiguracji z listwą KL10RF)

Montaż: puszka podtynkowa 60mm

Schemat podłączenia - VS20WRF (biały), VS20BRF (czarny)

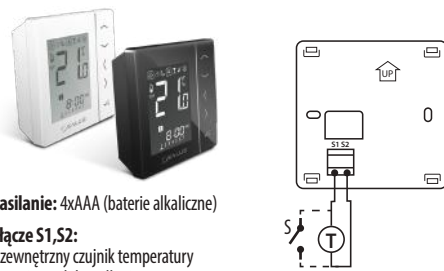


Zasilanie: 4xAAA (baterie alkaliczne)

Złącze S1,S2:

- zewnętrzny czujnik temperatury powietrza lub podłogi
- styk zewnętrzny (czujnik obecności)
- styk termostatu CWU (tylko w konfiguracji z listwą KL10RF)

Montaż: natynkowy (po uprzednim zdjęciu tylnej klapy)

Opis ikon na wyświetlaczu

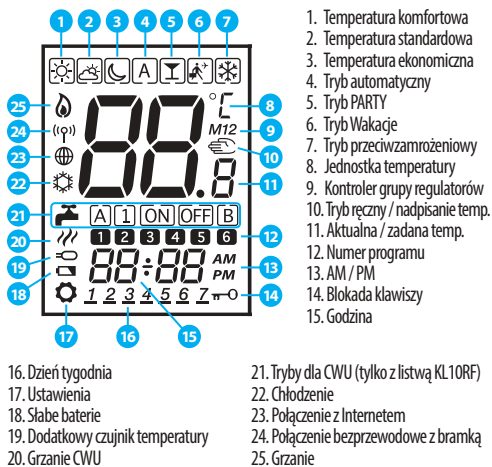

Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
↗	Zwiększanie / zmniejszanie zadanej temperatury, wartości
↘	Wybór trybu pracy, przejście pomiędzy wartościami
↵	Krótkie naciśnięcie - zatwierdzenie wyboru Przytrzymanie - wejście do / wyjście z menu
⏏	Przytrzymanie przycisków powoduje blokadę lub odblokowanie klawiatury
⏏ (+)	Przytrzymanie przycisków powoduje wejście w tryb instalatora

Wybierz rodzaj koordynatora sieci ZigBee:

Wybierz jeden rodzaj koordynatora sieci ZigBee i przygotuj go do pracy z urządzeniami serii iT600:


- Online - połączony z Internetem za pomocą bramki internetowej UGE600
- Offline - z możliwością podłączenia Internetu za pomocą bramki UGE600
- Offline - bez możliwości podłączenia Internetu przy użyciu koordynatora C010RF



Najpierw zainstaluj z wybranym koordynatorem urządzenia, którymi ma sterować regulator. Sposób parowania zawarty jest w instrukcji instalacji danego urządzenia.



Instalacja - pierwsze uruchomienie

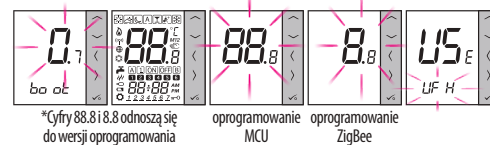


Regulator uruchamia się w konfiguracji uproszczonej. Można wybrać parowanie z:

- UF H - listwą KL08RF lub KL10RF (ogrzewanie podłogowe)
- r R d - głowicą TRV (ogrzewanie grzejnikowe)

Uwaga: Regulator ustawiony jest domyślnie jako programowalny (tygodniowy)

Instalacja - konfiguracja rozszerzona

Jeśli konfiguracja uproszczona nie jest odpowiednia, uruchom konfigurację rozszerzoną przytrzymując jednocześnie 3 klawisze (jak poniżej), do momentu pojawienia się napisu SEL PROG:

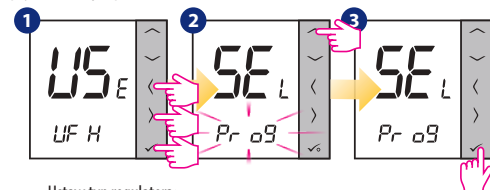


Ustaw typ regulatora:

- Pr o9 Regulator programowalny (tygodniowy)
- d 9 9 Regulator dobowy
- uu 9r Programator czasowy CWU (tylko z listwą KL10RF)


4 Po zatwierdzeniu typu regulatora, należy wybrać rodzaj urządzenia do współpracy wg. poniższego zestawienia:

- UF H Ogrzewanie podłogowe
- r R d Głowica TRV (ogrzewanie grzejnikowe)
- r E 1 RX10RF w trybie RX1
- r E 2 RX10RF w trybie RX2


Instalacja - parowanie z listwą KL08RF / KL10RF

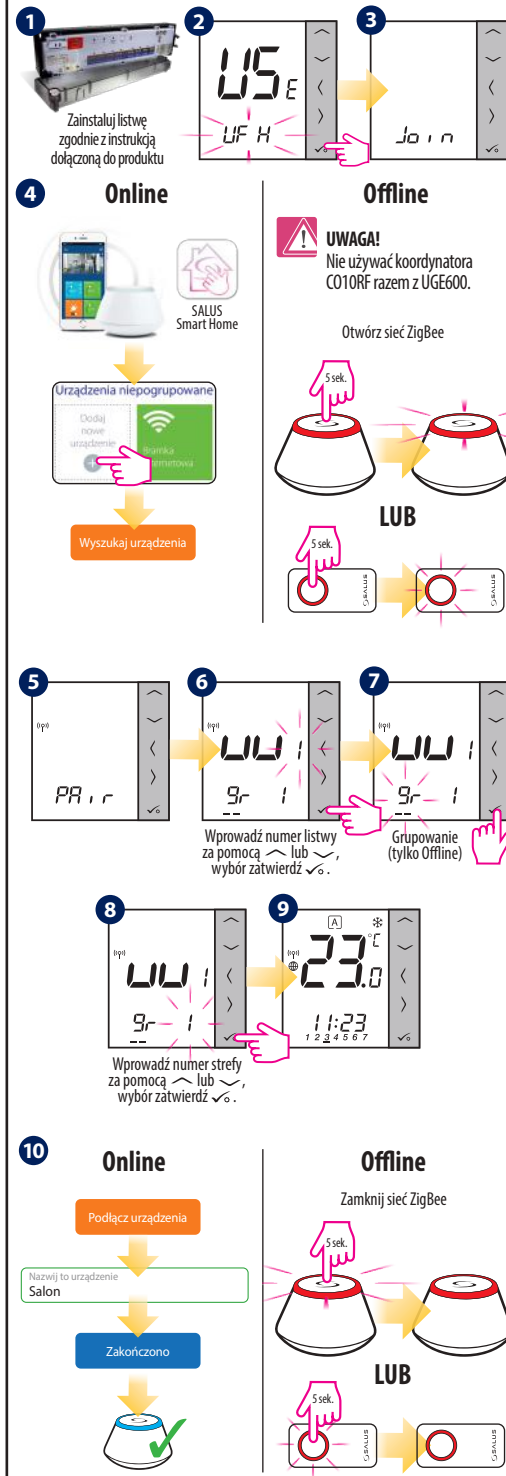


 UWAGA! Możesz podłączyć maksymalnie 6 głowic do jednego regulatora.

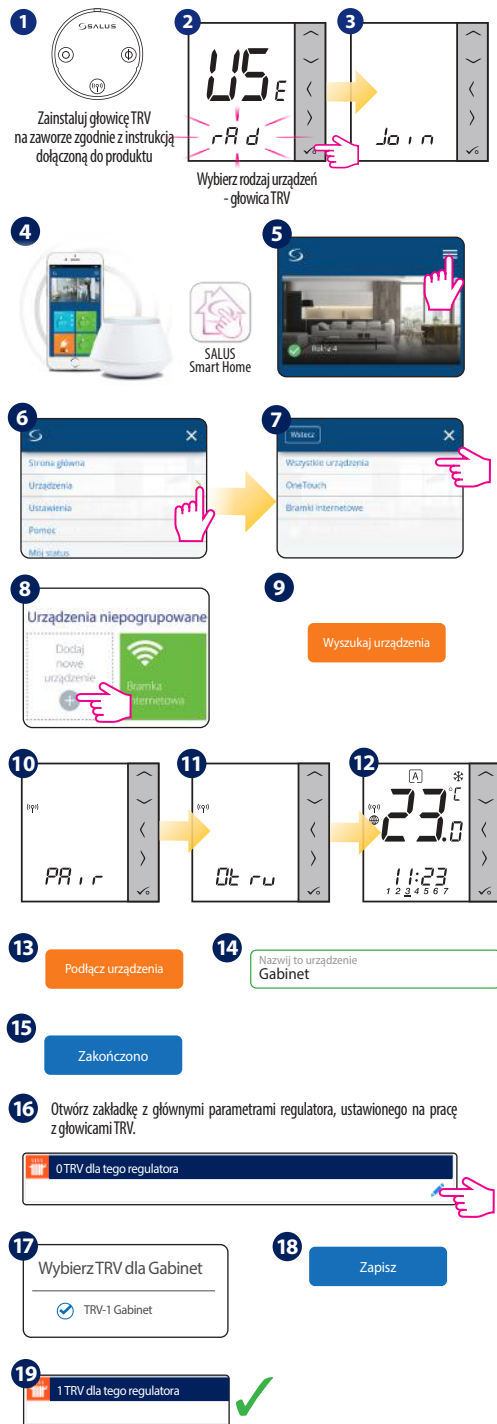


 UWAGA! Możesz podłączyć maksymalnie 6 głowic do jednego regulatora.

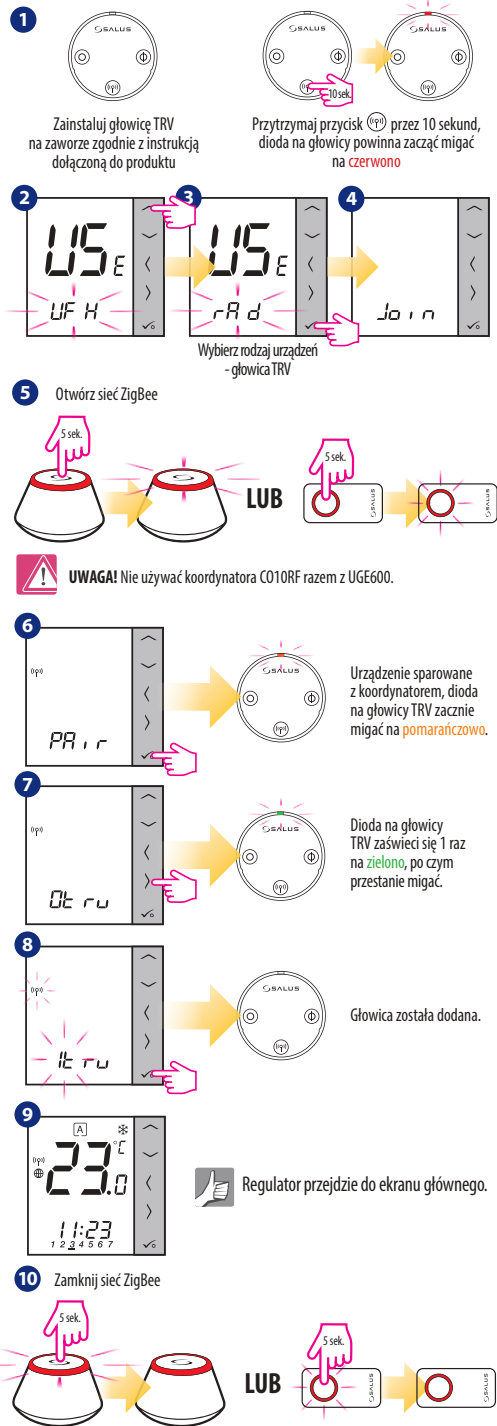


1 Zainstaluj odbiornik RX10RF zgodnie z instrukcją

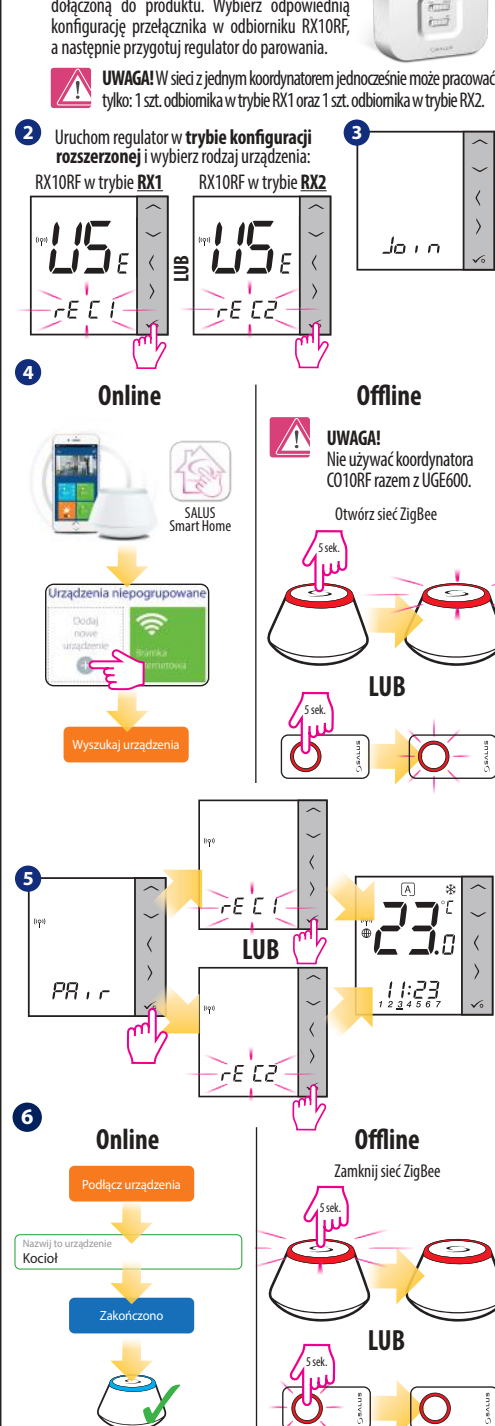

Wejdź w tryb instalatora, wybierz kod "00" i zatwierdź go przyciskiem .

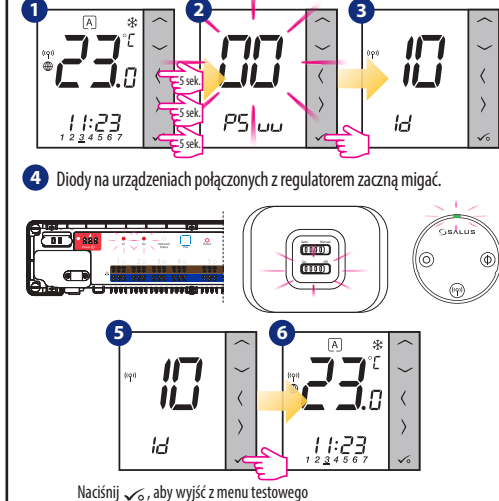

Aby ustawić temperaturę zadaną, naciśnij lub , a następnie zatwierdź .

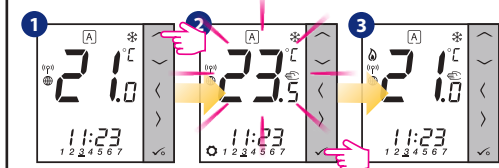

Uwaga: Jeżeli regulator pracuje w trybie AUTO, wówczas nadpisana temperatura będzie utrzymywana do następnego programu. W trybie ręcznym oraz przeciwzamrożeniowym zmiana temperatury następuje na stałe.

Jeżeli popełniłeś błąd, chcesz zmienić parametry regulatora lub powrócić do jego ustawień fabrycznych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Uwaga: Czynność ta spowoduje trwałe usunięcie dotychczasowych ustawień.

