



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele: **TREASY230W, TREASY230B,
TREASYBATW i TREASYBATB**

Producent:
ENGO CONTROLS S.C.
ul. Górnośląska 3E
43-200 Pszczyna
Polska

Dystrybutor:
QL CONTROLS Sp. z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
ul. Rolna 4
Polska

Ver. 1
Data wydania:
IV 2022



Przewodowy, dobowy regulator temperatury zasilany bateryjnie (2xAAA) lub sieciowo (230V). Służy do przewodowego sterowania urządzeniami oraz systemami grzewczymi lub chłodzącymi. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu, zgodnie z nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Podłącza się go bezpośrednio do źródła ciepła. Dla lepszego dopasowania, model jest dostępny w dwóch kolorach. Bezpieczny, niezawodny, łatwy w obsłudze.

Zgodność produktu


Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Dane techniczne


Zasilanie	230V lub baterie 2xAAA
Max obciążenie	3 (1) A
Zakres regulacji temperatury	5 – 35°C
Dokładność wskazania temp.	0,1°C
Algorytm sterujący	TPI lub Histereza ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ do $\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Komunikacja	Przewodowa
Wyjście sterujące	COM / NO (beznapięciowe)
Stopień ochrony	IP30
Wymiary	80 x 80 x 22 mm

Schematy podłączeń SKEASY230W / SKEASY230B


a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

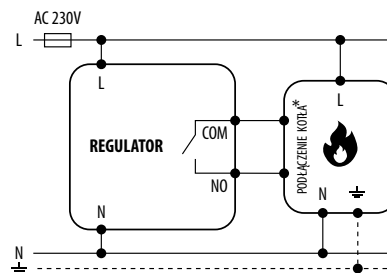

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

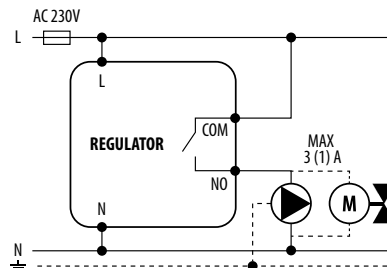


c) Schemat podłączenia do listwy sterującej

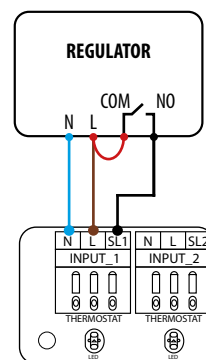


Listwa sterująca
SKECB08M230

Schematy podłączeń SKEASYBATW / SKEASYBATB


a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

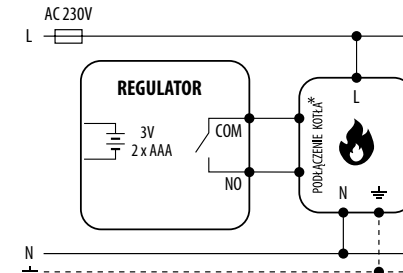

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

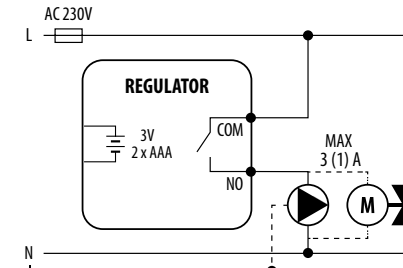

c) Schemat podłączenia do listwy sterującej

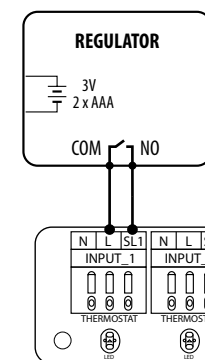

Listwa sterująca
SKECB08M230

Legenda:



Kocioł (podłączenie kotła*) - styki w kotle do podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła).



Pompa



Siłownik zaworu

L, N - zasilanie 230V

COM, NO - styki beznapięciowe wyjściowe

SL1 - wejście sterujące 230V w listwie

 - bezpiecznik

