



INSTRUKCJA MOCOWANIA I OBSŁUGI SUSZARKI ELEKTRYCZNEJ

1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Produktem nie należy rzucać. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić stan produktu czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Produkt jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grzejnik wypełniony jest cieczą o niskiej krzepliwości. Temperatura magazynowania, przetrzymywania grzejnika nie powinna spaść poniżej - 15°C, niższa temperatura może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia grzejnika nie podlegającego gwarancji.

2. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Stosuj urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem
2. Suszarka elektryczna nie jest zabawką.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkownika sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie było zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji wyrobu.
4. Suszarka może być bardzo gorąca i może powodować oparzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych.
5. W przypadku suszenia jakichkolwiek tkanin upewnij się, że użyte środki piorące oraz suszone rzeczy nie posiadają przeciwwskazań do suszenia w wysokich temperaturach i są dobrze wypukane ze środków piorących. Przy suszeniu tkanin należy zwrócić uwagę na możliwość zabarwienia powierzchni grzejnika w wyniku reakcji ze środkami piorącymi.
6. Nie dopuszczać do zalania jakimkolwiek płynem sterownika grzałki grozi to porażeniem prądem.
7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla małych dzieci zamontuj suszarkę tak, aby jego najniższa część znajdowała się na wysokości co najmniej 60 cm od podłogi.
8. Wszelkie modyfikacje próby naprawy wykonane na własną rękę skutkują utraceniem gwarancji
9. NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI BYĆ PRZEKAZANA KOŃCOWEMU UŻYTKOWNIKOWI SUSZARKI.

3. PRZEZNACZENIE - suszarki elektrycznej

1. To urządzenie nie jest wyposażone w regulator temperatury pomieszczenia, służy do suszenia tkanin.
2. Urządzenie może być zainstalowane w faziełącze wyłączenie w strefie 3, zdefiniowanej przez właściwe przepisy, chyba że odrębne regulacje stanowią inaczej. (PATRZ SCHEMAT 1)
SUSZARKA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA ZASIĘGIEM OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z WANNY, BRODZIKA LUB BASENU
3. Stosowane w pomieszczeniach o normalnej wilgotności (bez oddziaływań substancji korozyjnych) oraz suszenie tkanin (ubrań, ręczników).
4. Grzejnik nie jest konstrukcją nośną, nie należy go nadmiernie obciążać ani wspinać się na produkt.

4. MONTAŻ – UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU | ZASADY BEZPIECZNEGO MONTAŻU

1. Instalacja urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a wszystkie instalacje, do których jest podłączane urządzenia muszą być zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze.
2. Montaż suszarki do ściany tylko za pomocą uchwytów dołączonych do opakowania. PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU.
Upewnij się że suszarka została zainstalowana na ścianie zgodnie z instrukcją montażu.
3. Do elektrycznego zasilania grzałki nie wolno używać żadnych adapterów oraz przedłużaczy.
Miejsce montażu suszarki powinno:
Być oddalone od źródeł wody
- Tak aby nie było możliwe przypadkowe zalanie wodą sterownika grzałki lub gniazdka elektrycznego.
- Gniazdo elektryczne nie powinno znajdować się bezpośrednio pod suszarką, lecz w bliskiej odległości tak aby uniknąć naprężeń kabla zasilającego grzałkę elektryczną (nie można łączyć grzałki za pomocą przedłużacza). Gniazdo elektryczne musi być odporne na wilgoć zgodnie z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju instalacji.
4. Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej zasilający grzałkę, był wyposażony w wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz różnicowo - prądowy o czułości 30 mA.
5. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w środki umożliwiające odłączenie od źródła zasilania mające przerwy stykowe na wszystkich biegach zapewniające pełne odłączenie lub wtyczkę na przewodzie zasilającym należy zainstalować taki wyłącznik w stałej instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi takiej instalacji.
6. Suszarka elektryczna powinna być wypełniona dokładnie odmierzoną ilością cieczy. W przypadku stwierdzenia ubytku czynnika grzewczego oraz w każdym innym wymagającym jego uzupełnienia skontaktuj się ze sprzedawcą.
7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla małych dzieci zamontuj suszarkę tak, aby jego najniższa część znajdowała się na wysokości co najmniej 60 cm od podłogi
8. Instalacja
- dla wersji z wtyczką (model GK) - wyłącznie przez gniazdko z bolcem ochronnym
- dla wersji z kablem przyłączeniowym (model GKM) - oznaczenia kolorystyczne (patrz SCHEMAT 2)
9. Napięcie - przed podłączeniem sprawdź czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej.

5. DANE TECHNICZNE

Typ: GK
Zasilanie: 230VAC, 50 Hz
Moc: 300, 600, 1000W
Stopień ochrony obudowy: IPx 4

Typ przyłącza elektrycznego: Y (przewód zasilający jest niewymienialny przez użytkownika - przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta:
Przyłącze grzałki: ½"

6. UŻYTKOWANIE - AWARIE - postępowanie

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy suszarki należy ją niezwłocznie odłączyć od sieci elektrycznej i poinformować dystrybutora lub producenta.

7. INFORMACJE KOŃCOWE

- Nie wolno dopuścić aby temperatura spadła poniżej - 15°C, w tym przypadku należy skorzystać z funkcji antyzamrażaniowej grzałki elektrycznej.

8. DEMONTAŻ URZĄDZENIA

1. Odłącz kabel zasilający sterownika od instalacji elektrycznej, w przypadku modelu z grzałką GKM - pamiętaj o wyłączeniu prądu w sieci.
2. Zdemontuj suszarkę tak aby nie uszkodzić produktu.

9. UTYLIZACJA SUSZARKI

1. Po zakończeniu użytkowania nie wolno wyrzucać produktu jako odpadu komunalnego. Urządzenie podlega specjalnym wymaganiom dotyczącym gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Oddaj urządzenie do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu punkt sprzedaży lub producent.
2. DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI MASZ WŁASNY WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ZSEE (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY), produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka ZSEE zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.
4. Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną i kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (ZSEE)

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie - pod warunkiem, że dokonujemy zakupu nowego sprzętu zużyte urządzenie o ile sprzęt jest tego samego rodzaju pełni tą samą funkcję co zakupiony. Informujemy, że zakazane jest zbieranie ZSEE niekompletnego oraz części pochodzących ze przyszłego sprzętu.
2. Odniesь zużyty lub zdekompletowany sprzęt do punktu zbiórki ZSEE w miejscu wyznaczonym przez gminę.
3. Zostaw sprzęt w punkcie napraw - punkt napraw może odmówić przyjęcia sprzętu.
4. Mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
5. Dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych obowiązany jest do nie odpłatnego odbioru ZSEE o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te sama funkcję co sprzęt dostarczony.
6. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt; zbierającemu odpady, zakładowi przetwarzania, odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy, szczegółowe informacje są umieszczone na stronach bip w urzędach marszałkowskich, w urzędach gminy i miasta

10. KONSERWACJA

Podczas czyszczenia należy odłączyć grzałkę od zasilania. Konserwowane powierzchnie powinny być wystudzone.

Należy również nie dopuścić do zalania sterownika grzałki - urządzenia

Konserwacja wyrobu

Czyszczenie powierzchni przeprowadzać przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki. W żadnym przypadku nie stosować żrących i ściernych środków czyszczących oraz ostrych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni grzejnika.

Lakierowane powierzchnie zmywać ciepłą wodą z dodatkami delikatnych detergentów (np. płyn do mycia naczyń).

Chromowane powierzchnie zmywać jak w przypadku powłok lakierowych przy pomocy delikatnych detergentów lub przy pomocy środków przeznaczonych do konserwacji powierzchni chromowanych.

Poszczególne rodzaje powierzchni nie powinny stykać się ze środkami czyszczącymi dla tych powierzchni nie przeznaczonych. Dlatego przed rozpoczęciem konserwacji, jeśli to możliwe, należy zdemontować elementy dodatkowego wyposażenia (wieszaki) - ułatwi to dostęp do niektórych powierzchni. Po zakończeniu czynności, związanych z czyszczeniem grzejnika, przed ponownym odkręceniem zaworu powierzchnie należy wytrzeć do sucha lub odczekać aż wilgoć odparuje. Zachować środki ostrożności zalecane przez producentów preparatów.

11. WARUNKI GWARANCJI


- Udziela się gwarancji na suszarkę elektryczną na okres 2 lat od daty zakupu.

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ GRZEJNIKI KTÓRE:


- Zostały zamontowane i eksploatowane wbrew instrukcji montażu i użytkowania suszarek elektrycznych
 - Posiadają uszkodzenia mechaniczne powstałe poza zakładem produkcyjnym
 - Posiadają uszkodzenia powstałe w wyniku napraw lub ingerencji w konstrukcję wyrobu, dokonanych przez osoby nieupoważnione
 - Są sprzedane z ekspozycji
- Uprawnienia kupującego wynikające z niniejszej Gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

Obsługa grzałki GK oraz GKM - PATRZ instrukcja zamieszczona na stronie www.gorgiel.pl

Schemat 1 - Strefy w łazience

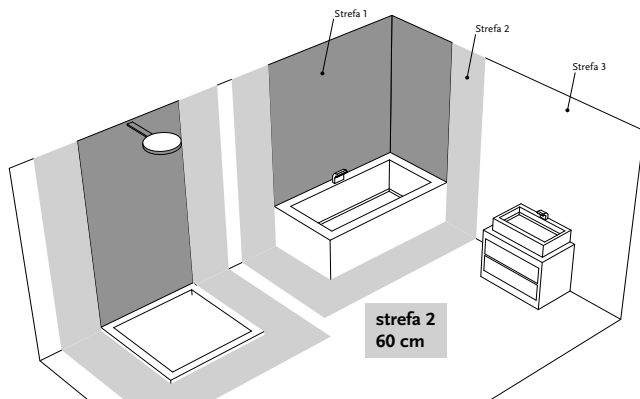


Schemat 2 - oznaczenia i kolory przewodów przy podłączeniu bezpośrednim - grzałka GKM - więcej patrz instrukcja grzałki GKM

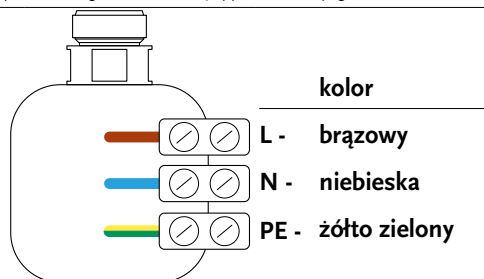


Montaż suszarki


TAK

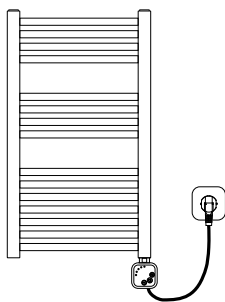


NIE

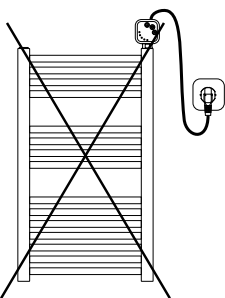

NIE

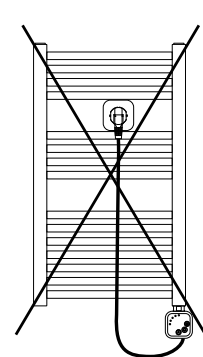



NIE

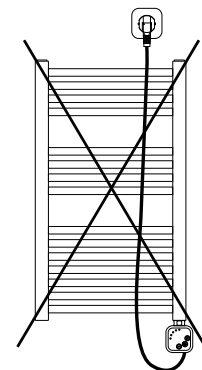

VITALLE

INSTRUKCJA MONTAŻU


Z23

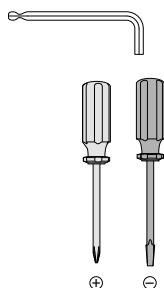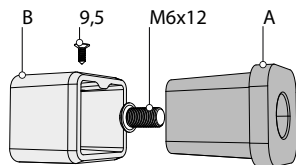

[11] x 1
[21] x 1



[11] x 1
[21] x 3

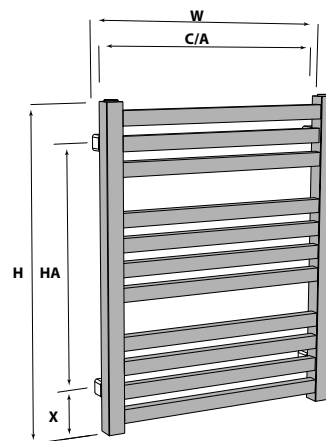

Z23 x 4 szt. (pcs)

MONZA
SAVONA

X = 50 mm

HA = H - (2 x X)

A = W - 35

