


Honeywell

Instrukcja montażu

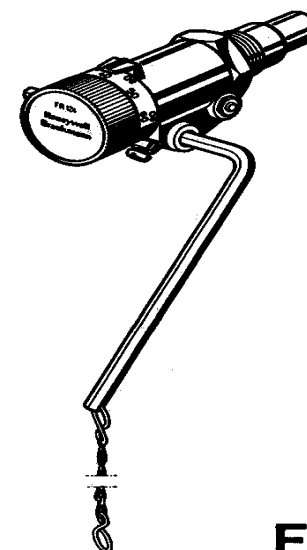

FR 124

Honeywell Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 41,
02-672 WARSZAWA


Tel: (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01

<http://www.honeywell.com.pl>

PLH2R001MW0001


Regulator ciągu

Montaż

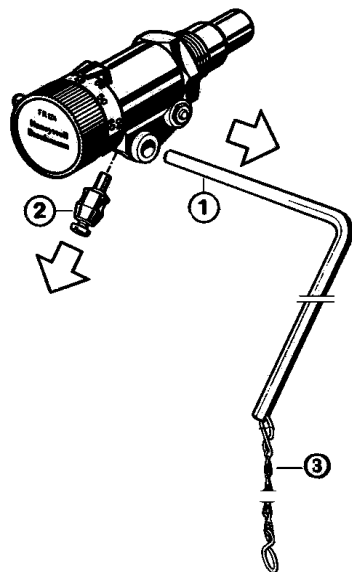

Rys. 1

Wymontować dźwignię ① oraz element złączny ②

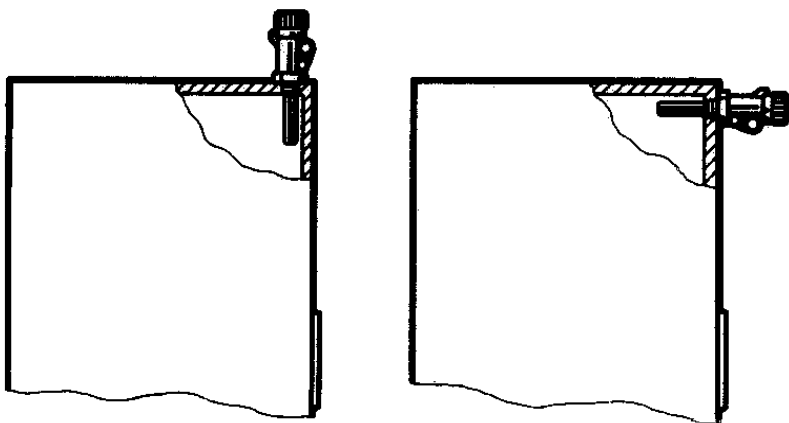


Rys. 2

Montaż pionowy


Rys. 3

Montaż poziomy

Zamontować regulator w płaszcz kotła poziomo lub pionowo.

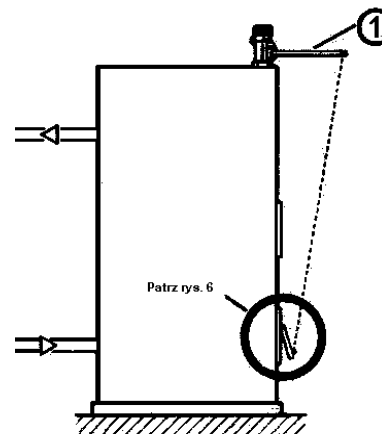

Rys. 4

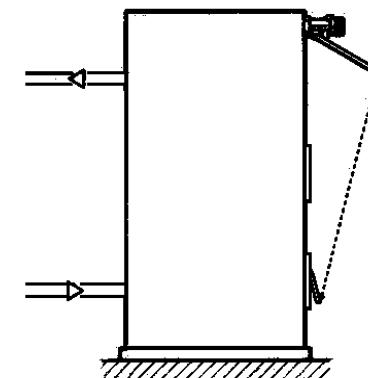

Rys. 5


Zamontować dźwignię ① w odwrotnej kolejności jak pokazano na rys 1, dokręcić element złączny ② oraz przymocować łańcuszek ③ zgodnie z rysunkiem 6.

Ustawienie

Podgrzać kocioł do temperatury 60° C.

Ustawić pokrętkę regulatora do temperatury wskazanej na termometrze kotłowym.

- W przypadku montażu pionowego (rys. 2) obowiązuje biała skala i znacznik na obudowie regulatora
- W przypadku montażu poziomego obowiązuje czarna skala i znacznik na obudowie regulatora

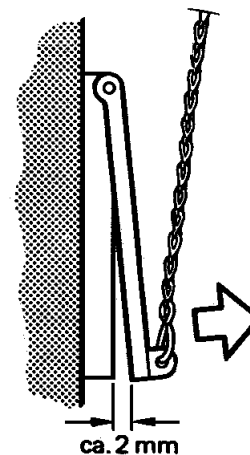

Rys. 6

Przymocować łańcuszek do pokrywy paleniska tak, aby pozostawić przełot ok. 2 mm (grubość zapalki).

Sprawdzenie działania regulatora ciągu

Ustawić pokrętkę temperaturę wskazaną na termometrze kotłowym. Jeśli regulator został prawidłowo zamontowany pokrywa paleniska odchyli się jak pokazano na rys. 6.