


SV 300

Einbau-Anleitung • Installation Instructions
Instrukcja Montażu

E1



Bauteile • Components • Części

- ① = Pilotventil
Pilot valve
Zawór pilotowy
- ② = Filtereinsatz
Filter insert
Wkład filtracyjny
- ③ = Absperr-Kugelhahn
Manual ball valve
Zawór kulowy
- ④ = Nadelventil
Needle Valve
Zawór iglicowy

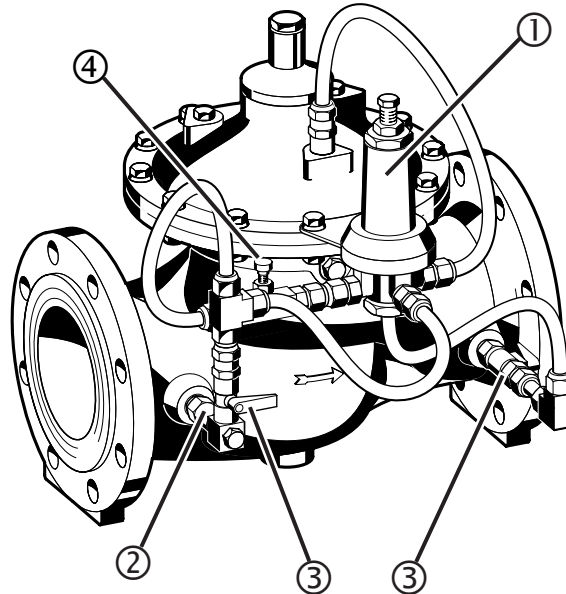


E2

Einbau • Installation • Instalacja

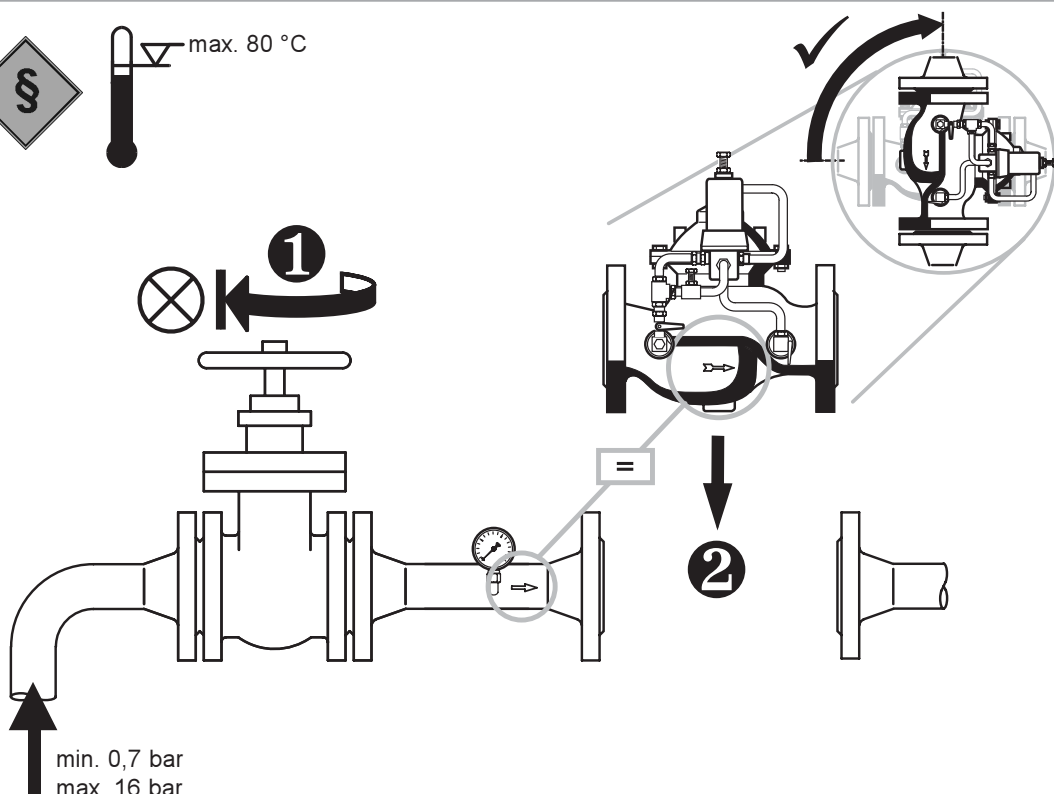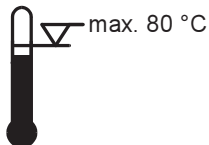



E3

Inbetriebnahme • Commissioning • Uruchomienie

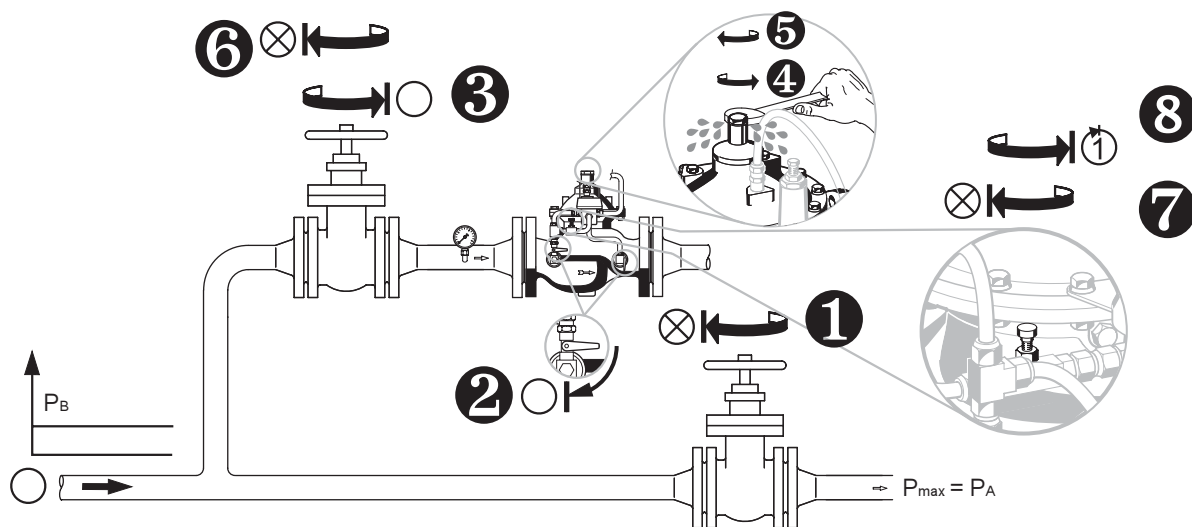

P_B = Betriebsdruck
 P_B = Operating pressure
 P_B = Ciśnienie pracy

P_A = Ansprechdruck
 P_A = Opening pressure
 P_A = Ciśnienie otwarcia

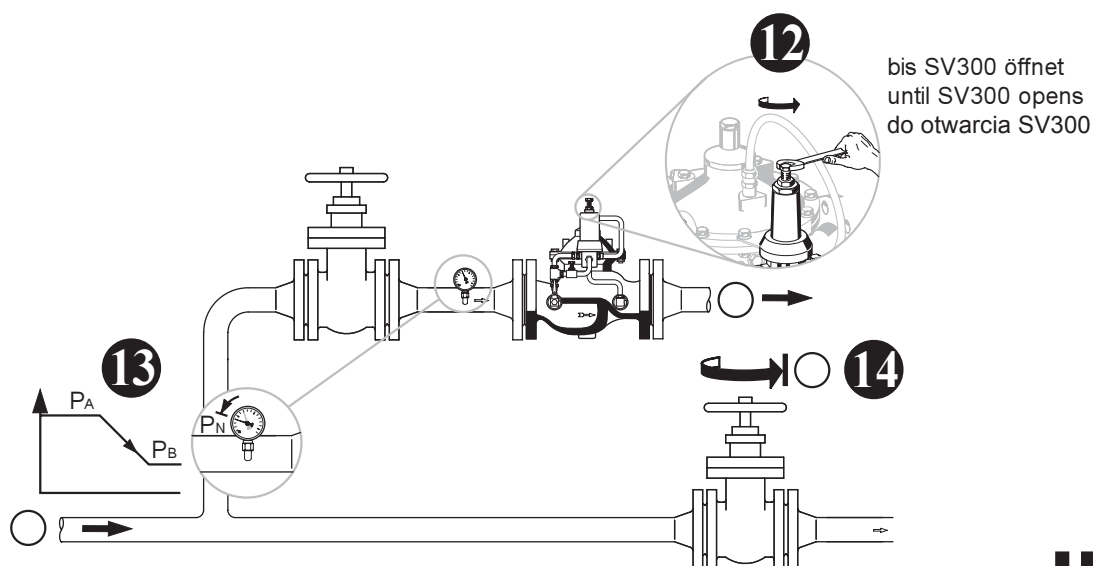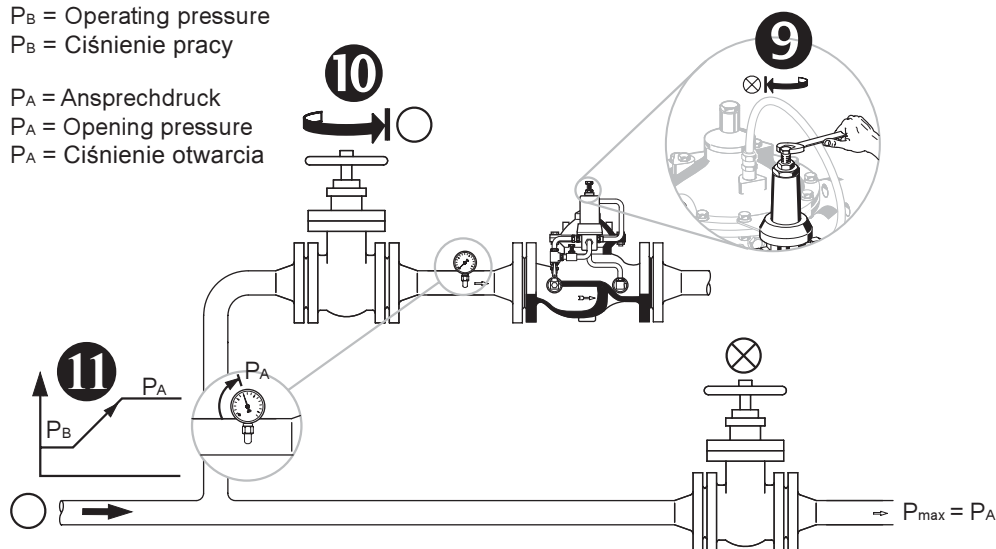


Honeywell


SV 300

Wartungs-Anleitung • Maintenance Instructions
Instrukcja Obsługi


W1 Funktionskontrolle • Checking functions Sprawdzenie działania

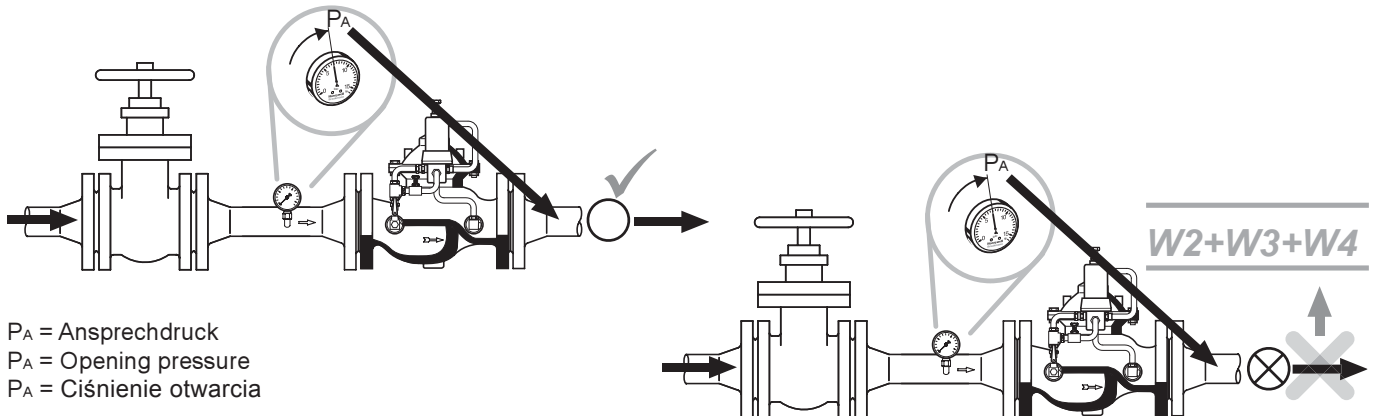


W2 Filtereinsatz reinigen • Cleaning self-flushing filter Czyszczenie wkładu filtracyjnego

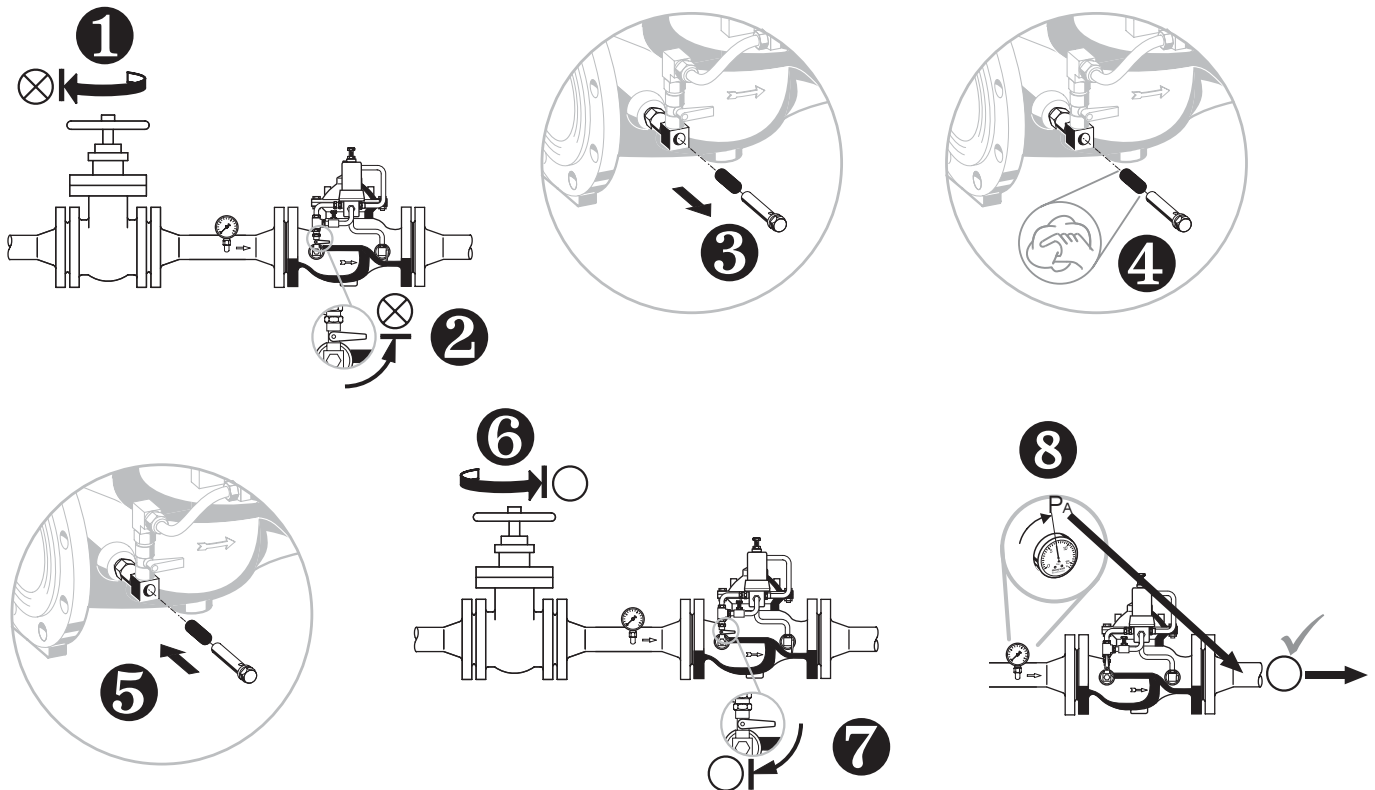

W3 Pilotventil austauschen • Replace pilot valve Wymiana zaworu pilotowego

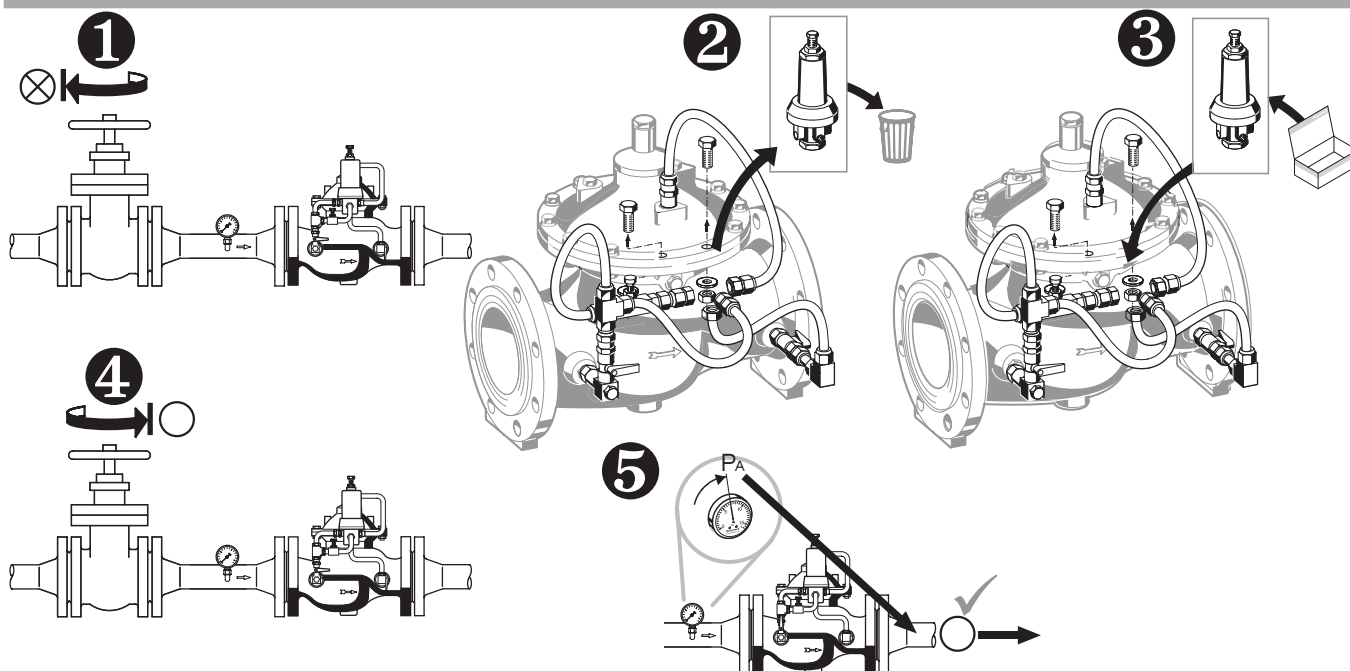

W4 Innenteile austauschen • Replace inner Parts Wymiana części wewnętrznych

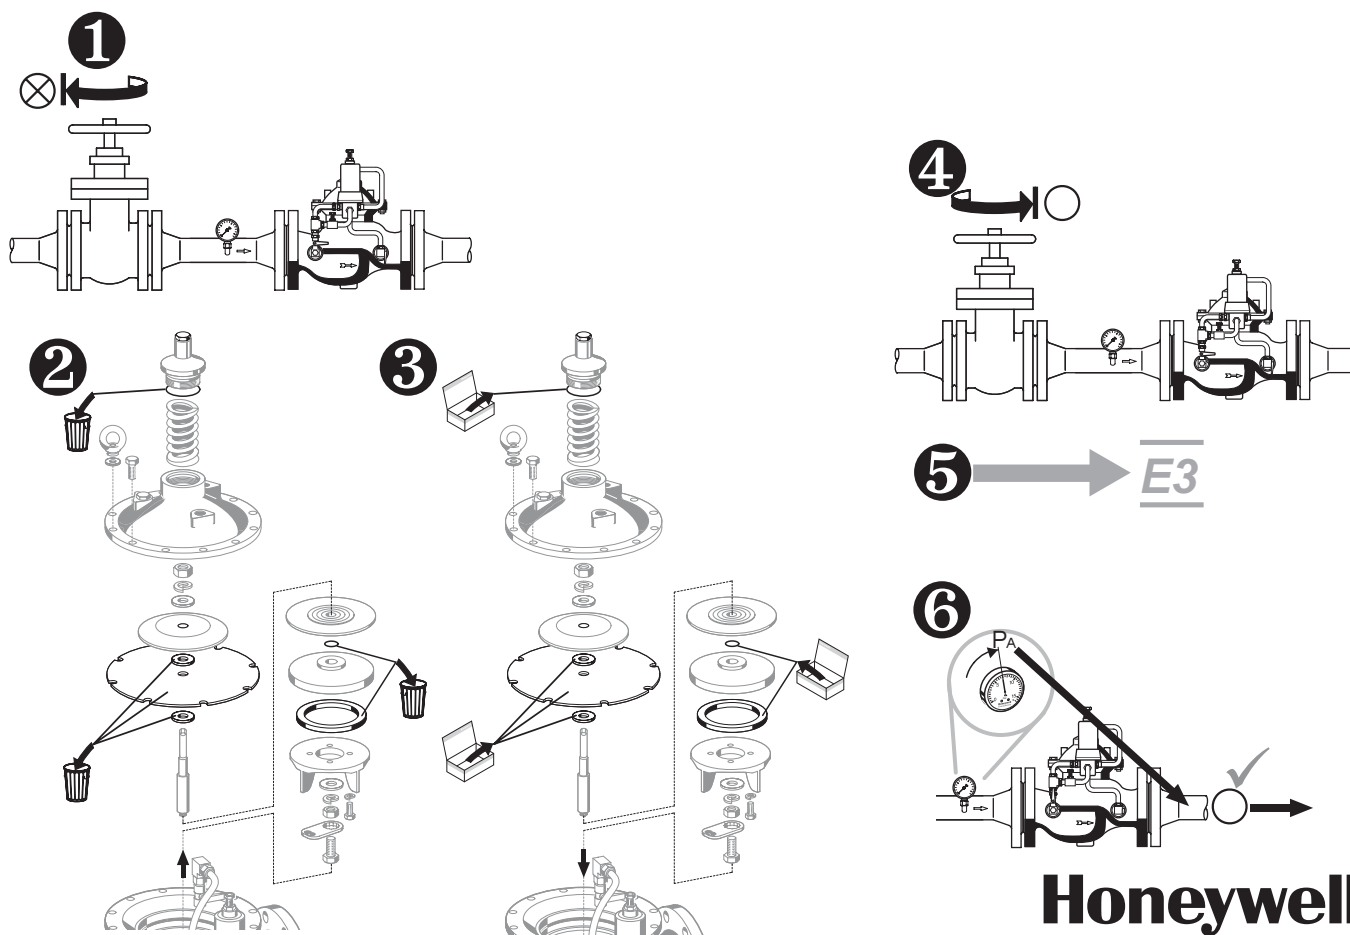

Honeywell