

ZESTAW RÓŻNICOWO-POMPOWY POZIOMY DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE


DOSTĘPNE
ROZMIARY

1"

5/4"

6/4"

2"

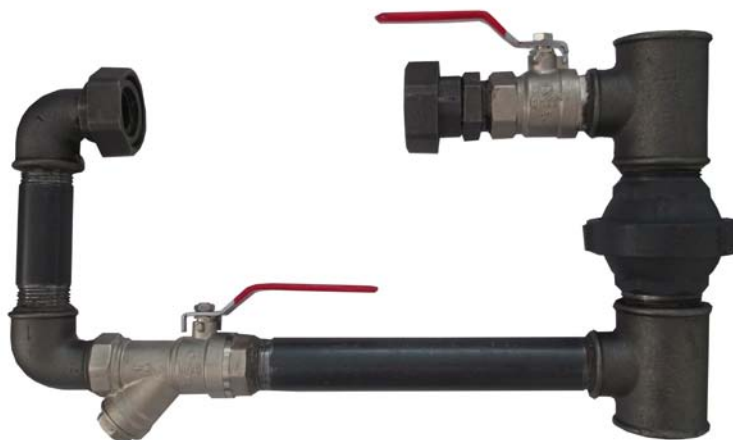

Parametry techniczne zaworu różnicowego

- temperatura pracy 0-90°C, chwilowa 110°C,
- ciśnienie nominalne 0,001-6,0 bar,
- ciśnienie dopuszczalne do 7,00 bar,
- poziom hałasu w trakcie cyklu pracy do 25 dB (A),
- ciśnienie otwarcia przy obiegu grawitacyjnym 0 - 0,001 bar,
- przekrój nominalny przepływu przez zawór 98-100% przekroju nominalnego instalacji

PRZEZNACZENIE

Zabezpiecza instalację pompy przed uszkodzeniem na skutek przegrzania i wysokiego ciśnienia mogącego wystąpić gdy pompa przestanie wymuszać obieg.

MONTAŻ

Konstrukcja zestawu pozwala na montaż zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Zwrot strzałki na korpusie zaworu różnicowego powinien być zgodny z kierunkiem obiegu wody w instalacji. Dopuszcza się montaż zestawu w pionie oraz w poziomie. Przyłącze pompy przystosowane jest do pomp o standardowych rozstawach króćców przyłączeniowych – 180mm i rozmiarze gwintów – 1 ½".

Dzięki zastosowanym zaworom kulowym możliwy jest demontaż pompy bez potrzeby spuszczenia wody z instalacji.

ZASADA DZIAŁANIA

Podczas normalnej pracy pompy zawór różnicowy pozostaje zamknięty. W momencie przerwania pracy pompy zawór otwiera się samoczynnie umożliwiając grawitacyjny obieg wody w instalacji.

BUDOWA

- zawór różnicowy żeliwny z kulą gumową TECH-POL 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
- zawór kulowy 1" W/Z z dławicą – 1 szt.
- zawór kulowy 1"z filtrem i dławicą" – 1szt.
- półśrubunek do montażu pompy 1" – 2szt.
- nypel – 2szt.
- kolano nypłowe – 2szt.
- trójnik – 2szt.
- mufa – 1 szt
- króćce połączeniowe

MATERIAŁ

zawór różnicowy – żeliwo
złączki (kształtki) – żeliwo
zawory kulowe – mosiądz niklowany
rura – stal

NOWOŚĆ W OFERCIE !!!